


Moduul-schakelklok

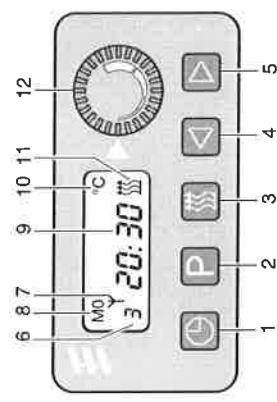

LET OP!

Er moet altijd zeker gesteld zijn, dat de verwarming niet door voorprogrammeren ongewenst ingeschakeld wordt, in het bijzonder op plaatsen waar gebruik niet is toegestaan (garages, parkeer garages, tankstations of door stof resp. dampen bezwangerde omgevingen; zie ook wettelijke voorschriften); Voorprogrammeertijden moeten op zulke standplaatsen gedeactiveerd zijn!

Bij instelling en bediening van de moduul-klok

gelieve opletten!

Na het aansluiten van de voedingsspanning worden alle symbolen in de display knipperend weergegeven. De verwarming kan in deze toestand niet ingeschakeld worden, eerst moet de actuele tijd ingesteld worden.
Met de draaieknop wordt de gewenste binnenruimtem temperatuur ingesteld; deze ligt in het bereik van +10°C tot +30°C. De te kiezen instelling van de knop moet zich geven uit ervaringswaarden. Alhankelijk van de gebouwde verwarming, van de grootte van de te verwarmen ruimte en van de vooraf heersende buitentemperatuur zal het langer of korter duren voordat de verwarming terug gaat regelen.

Actuele tijd en dag instellen

Actuele tijd en dag instellen


□ zolang ingedrukt houden totdat de actuele tijd knippert. Verder zoals hier links is weergegeven. Moet alleen de actuele tijd gewijzigd worden, kan door 2 × □ indrukken, nadat de tijd verstreid is, het knipperen en daarmee de mogelijkheid tot wijzigen van de actuele dag overgeslagen worden. Na het wijzigen van de actuele dag kan door □ in te drukken het knipperen van de actuele dag verkort worden.

NL GB F



Verwarmen zonder voorkeuze bij contact „UIT“
Op symbol = verwarming AAN eten.

Verwarming inschakelen



kort indrukken.

Symbol in weergave van resterende brandtijd in de display. De brandtijd is vanaf de fabriek op 120 minuten ingesteld. Deze kan eenmaal of blijvend gewijzigd worden.

Brandtijd eenmalig veranderen

Na het inschakelen:

Brandtijd verlengen (tot max 120 min): indrukken.

Brandtijd verlengen (tot max 120 min): indrukken.

Verwarming uitschakelen

kort indrukken. Symbool verdwijnt.

Er volgt automatische naloop ter afkoeling.

Externe knop „verwarming aan / uit“

Is er een extra knop gemonteerd, kan de verwarming van afstand aan- resp. uitgeschakeld worden, zoals hierboven beschreven.

3. Voorkeuzetijd verder als 24 uur (max. 7 dagen)

Er kan slechts 1 voorkeuzetijd (1, 2 of 3) op max. 7 dagen voorgeprogrammeerd worden.

Voorkeuzetijd instellen:



kort indrukken,

Symbol en weergave actuele tijd en dag in de display. De verwarming blijft zolang in bedrijf, zolang het contact aan staat. Wordt het contact uitgeschakeld, blijft er 15 minuten resterende brandtijd. Deze kan door in te drukken (tot max 120 min) verlengd of door in te drukken (tot min 1 min) verkort worden.

Verwarming uitschakelen

kort indrukken. Symbool verdwijnt.

Er volgt automatische naloop ter afkoeling.

Externe knop „verwarming aan / uit“

Is er een extra knop gemonteerd, kan de verwarming van afstand aan- resp. uitgeschakeld worden, zoals hierboven beschreven.

Gelieve opletten!

Korte spanningsonderbrekkingen worden door de modulair-schakelklok overbrugd. Na langer spanningstuval (bijv. loskoppelen accu) worden in de display alle symbolen knipperend weergegeven. Opnieuw instellen is dan noodzakelijk (zie actuele tijd en dag voor de eerste maal instellen).

Bij ingeschakeld contact worden de actuele tijd en dag continu weergegeven. Bij uitschakelen van het contact verdwijnt de weergave na 15 seconden.

Bedienen met draadloze afstandsbediening is door het monteren van een ontvanger achter op de klok mogelijk (= optie TP4 of TP4i).

Treft bij ingeschakelde verwarming en aangesloten diagnosekabel een storing op, knippert het symbool en wordt een storingscode als cijfercode weergegeven (werkplaats inschakelen).

Bij tankwagens, uitgevoerd volgens ADR / VLG, dient de schakelklok alleen om de verwarming AAN en UIT te schakelen. Voor gebruikname moet de actuele tijd niet ingesteld worden. Continu inschakelen resp. tijdbegrensd inschakelen is mogelijk, zoals op pagina 9 beschreven.

Volgende functies zijn, vanwege wettelijke voorschriften, niet te activeren:
1. Voorkeuze van verwarming door geheugen
2. Bedienen met afstandsbediening
3. Aansluiten buitentemperatuurvoeler

4. Controleeren van het geactiveerde geheugen

De voorkeuzetijd van het geactiveerde geheugen wordt ca. 5 seconden lang weergegeven. Daarna verdwijnt deze of wordt de actuele tijd (bij contact „AAN“) weergegeven. De weergave van de voorkeuzetijd met voorkeuzedag kan door in te drukken voor 5 seconden opgeroepen worden.

Temperatuurweergave


Met aangesloten buitentemperatuurvoeler (= optie met bestelnr. 25 1482 89 41 00) wordt bij ingeschakeld contact door in te drukken de buiten temperatuur continu weergegeven. Bij uitgeschakeld contact wordt door in te drukken de buiten temperatuur gedurende 15 seconden weergegeven.

NL	S	GB	F
----	---	----	---

2. Voorkeuzetijd binnen 24 uur

Voorkeuzedag instellen:
Voorkeuzedag gaat automatisch – geen instelling.

Voorkeuzetijd instellen:



zo vaak indrukken, tot de gewenste geheugentaats (1, 2 of 3) knipperend wordt weergegeven.
 of kort indrukken en loslaten.
De voorkeuzetijd wordt knipperend weergegeven. Dan met of de voorkeuzetijd voor de verwarming instellen. Het instellen is alleen mogelijk, zolang de voorkeuzetijd knipperend weergegeven wordt.
Opnieuw kiezen: indrukken.

1. Geheugenplaats kiezen en activeren:

(uitgaande vanuit de neutrale stand, zolang de weergave zichtbaar is)

Eerste geheugen – 1 x indrukken.
Geheugenweergave: 1 (basisinstelling 12 00)
Tweede geheugen – 2 x indrukken.
Geheugenweergave: 2 (basisinstelling 12 00)
Derde geheugen – 3 x indrukken.
Geheugenweergave: 3 (basisinstelling 12 00)

Neutrale stand – geen geheugen geactiveerd.

zo vaak indrukken, tot de geheugentaat verdwijnt.